様

	消費電力	1.12 kW	
電子レンジ	高周波出力	750 W*1 500~100 W相当	
	発振周波数	2,450 MHz	
トースター	消費電力	1.33 kW	
	ヒーター出力	1.28 kW	
	消費電力	1.33 kW	
	ヒーター出力	1.28 kW	
オーブン		発酵(40℃):100~230℃	
	温度調節範囲	●このオーブンレンジの230℃の温度での運転時間は約5分間です。	
		その後は自動的に200℃に切り替わります。	
電源	交流100 V (50-60 Hz共用)		
質 量	約10.2 kg		
	外 形	幅455 mm×奥行352 mm×高さ293 mm	
寸 法	庫内	幅269 mm×奥行288 mm×高さ165 mm	
	/年 Y3	(丸皿〈ターンテーブル〉直径270 mm)	
		消費電力量の目安	
区分名*2		B:オーブンレンジ (ヒーターの露出があるもので30L未満のもの)	
電子レンジ機能の年間消費電力量		59.4 kWh /年	
オーブン機能の年間消費電力量		10.4 kWh /年	
年間待機時消費電力量		0.0 kWh /年	
年間消費電力量		69.8 kWh /年	

- ※1 高周波出力750Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に500Wに切り替わります。 この機能は直接 **1 あたため** ボタンを押してあたためるとき、**8-9 飲み物** ボタンの[8 牛乳・コーヒー]、 「9 酒かん」で働きます。
- *2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。
- ■コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力はOWです。 (表示部[O]表示のときは約0.8W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

丸皿が回転しない。

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

中止

事故防止のため、 ご使用を中止し、 で使用 コンセントから 電源プラグを抜いて 販売店へ点検を ご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!



pc http://club.panasonic.jp/



http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800 © Panasonic Corporation 2009

F0016-1P40 F0909-0 Printed in China

Panasonic[®] COOK BOOK 取扱説明書 家庭用オーブンレンジ 品番**NE-T152**



野菜たつぷりトマトスープ (P.35)

NE-TY152

※品番:NE-T152

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」(4~9ページ)は必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■で使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご相談ください。

まず、付属品の確認を!

付属品

丸皿受け台(あみ)1枚 品番: A201F-1E60 丸皿(ターンテーブル)1枚

品番: A0601-1E60S





常に庫内にセットしておきます。

(トースト用あみと兼用) 取り付けかた➡ P.10 トースト以外の調理に使います。

別売品

転倒防止金具C

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み) ※地震対策としてもお使いください。

希望小売価格は2009年9月現在

付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 また、パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

CLUB Panasonic



http://www.club.panasonic.jp/mall/sense/

■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、自動で電源が切れます。(「O」表示が消える) 電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。(約2~6分)

■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。 自動電源オフ時は、ドアを開閉することで電源が入ります。(表示部に「O」と表示します)

「M」表示モード(店頭用モード): 表示部に「M」と表示されているときは調理できません。 → P.11 【解除方法】① **レンジ** ボタンを1回押す。 ② **1 あたため・スタート** ボタンを4回押す。

③ 取消 ボタンを4回押す。

目次

※おもちはオーブン庫内が大きく、ヒーターとの 距離が離れているため焼けません。

取り扱い説明編・

	ご使用前に	
まず	、付属品の確認を!	. 2
安	全上のご注意	. 4
	上のお願い ····································	
	3の名前	
1275		. –
	使いかた	
	ごはん・おかずをあたためる	14
	自動メニューで調理3~15	18
	3トースト 1枚/2枚 4 フライあたため	20 21
	5 お弁当	22
自	● 解凍	
自動メニュー	 6 全解凍	23
	7 半解凍	23
구	●飲み物	
	8 牛乳・コーヒー	24
	9 酒かん	24
	● 早ラクメニュー	
	10 ゆで葉果菜	25
	11 ゆで根菜 レンジ	25
	●500~100W ···································	26
丢	●連動調理	
割 メ	(出力を組み合わせる)	27
=	トースター/オーブン(発酵)	
Ī	► スター ···································	28
	●オーブン予熱あり 予熱なし(発酵)	29 30
	」が、なり(光段)・・・・・	30
	必要なときに	
Q&,		.46
	へ きかな?	

メニュー編

テイナアクッキング32 早ラクメニューで使用する 容器について32
早ラクメニュー
◆キャベッときのこのサラダ 33 ◆ポテトサラダ 33 ◆さけのホイル焼き みそバター風味 34 ◆ハンバーグと冷凍野菜のチーズ焼き 34 ◆豚汁 35 ◆野菜たっぷりトマトスープ 35 ◆カレーピラフ 36 ◆あんかけラーメン 36 ◆なめたけの炊き込みごはん 37 ◆焼きうどん 37
おそうざい ベークドチキン38 ラタトゥイユ38
スナック 焼きいも39 ピザ(冷蔵)39
スイーツ
いちごのショートケーキ40 チョコレートケーキ41 クッキー42
グラタン
じゃがいものグラタン43
手動で加熱するときの設定時間44 レシピは記載していません。
◆の付いているメニューは、 自動の「早ラクメニュー」ボタンでできるメニューです。
本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。お料理をするときは、記載の分量をお守りください。

分量を変えると上手にできない場合があります。

Q&A ·······	16
故障かな?∠	17
お手入れのしかた	18
保証とアフターサービス5	50
保証とアフターサービス5	5(


安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(次は図記号の例です)



「死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。



「傷害を負うことや、 財産の損害が発生する おそれがある内容」です。



してはいけない内容です。






実行しなければならない 内容です。



気を付けていただく内容です。

⚠ 危険



感電や発火、異常動作によるけがの おそれがあります

故障した場合は

お買い上げの販売店にご相談ください。



吸気□・排気□(→ P.10)• 製品 のすき間に針金などの金属物や 異物、指を入れない

高圧部があり、感電やけがのおそれが あります

異物が本体に入ったら

まず電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店にご相談ください。

⚠ 警告

設置するとき



吸気口・排気口(⇒ P.10)は ふさがない

火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口・排気口が ふさがれないようこまめにお手入れして ください。



スプレー缶などの近くで 使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発の おそれがあります



燃えやすい物や火気の近くでは 使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブル クロスの上、カーテンなど)

ヒーター使用時は、高温になり、 引火や火災の原因になります



水のかかる場所では使わない

感電や漏電の原因になります

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- ●アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは⇒ P.10
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- ●アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。 → P.9

♪ 警告

レンジ(電波)の加熱時は

食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- ●以下の場合、自動で加熱しない
- ●指定分量*以外の食品 ● 100g未満の食品をあたためる場合
- → レンジ ボタンで様子を見ながら 加熱する。
- ※ 指定分量はメニューによって異なります。 各ページを参照してください。



レンジボタンで加熱する ときは、設定時間を控えめにし、 様子を見ながら加熱する

食品の分量に対して、加熱時間が 長いと、発火や発煙のおそれがあります

●特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・ 液体、さつまいもなどの根菜類の加熱には 気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)



飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを 自動であたためるときは、 必ず、**8-9 飲み物** ボタンを1度押し、
- 「8 牛乳·コーヒー | で加熱する。 **→** P.24 お酒を自動であたためるときは、 必ず、**8-9 飲み物** ボタンを2度押し、 「9 酒かん」で加熱する。 → P.24



油脂の多い食品・液体※や、 粒入りスープを加熱する ときは以下の方法で加熱する

加熱後、取り出したあとに、 突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります

- ●ラップをして、**レンジ** ボタンの500W で様子を見ながら加熱する。
- ※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど



加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに

突然沸とうして飛び散ることがあり、

ときは、設定時間を

やけどのおそれがあります

控えめにする

レンジボタンで加熱する

容器は、広口で背の低い容器に 8分目まで入れる

少量の加熱は沸とう、沸とうによる 突然の飛び散りの原因になります




加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる


加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために



破裂によるけが、やけどのおそれが あります



破裂によるけが、やけどのおそれが あります



ぎんなんなど、殻や膜のある 食品は割れ目を入れる

> 破裂によるけが、やけどのおそれが あります

ビン・容器のふたや、 ネジ式のせんは外す

> 破裂によるけが、やけどのおそれが あります

- ●密閉状態にならないようにする。
- ●レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは

電源コードや電源プラグを 傷付けない

(加工する、排気口などの高温部に近づける、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を 載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損や破損によるショート、 火災や感電の原因になります

修理は販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

電源プラグを抜くときは、 コードを持って引き抜かない

> 感電や、ショートによる 発火のおそれがあります



電源は、延長コードを 含め、定格15A以上・ 交流1000のコンセントを 必ず単独で使う

異常発熱の原因になります



〈タコ足配線は禁止〉

電源プラグは、根元まで 確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。

電源プラグのほこりは、 乾いた布で定期的に確実に取る

> ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で 火災のおそれがあります


長期間使用しないときは、 雷源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります

次の点もご注意ください

子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない

> やけど、感電、けがのおそれが あります



やけど、感電、けがのおそれが あります

次の点もご注意ください

ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後、かき混ぜてから 温度を確認する

やけどのおそれがあります

異常・故障時には

直ちに使用を中止する

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

- 丸皿が回転しない。
- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

↑ 注意

設置について

本体上面、壁との間は 下表以上の距離を確保する

過熱による焦げや変形、発火などの 原因になります


●本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準 に 基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、 壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場	所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔! (CI	距離 n)	10	4 (どち 一方を	.5 iらか :開放)	(開放)	10	0

「消防法 基準適合」 F: 10cm以 F



左右: 各4.5cm以上 左右どちらか一方を開放する

転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります


- ●不安定な場所に置かない。
- ●置き台からはみ出さない。
- ●ドアに無理な力を加えない。

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、 必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。

⇒ P.2



9

注意

で使用前に確認する



調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります



発火や発煙の原因になります



開口カバーを外さない

火花が飛び、発火・発煙の原因に なります



庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります

鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す

発火や発煙のおそれがあります

ドアは



物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります



調理中や調理後に水を かけない

ガラスが割れて、けがの原因になります

調理中、調理後は



万一、庫内で食品が燃えたら、 ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- ●次の処置をして、鎮火を待ってください。
- ① 取消 ボタンを押す。
- ②電源プラグを抜く。
- ③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

万一、鎮火しないときは

水や消火器で消火し、必ず、お買い上げの 販売店へご相談ください。



ヒーターを使う調理や スチーム調理のとき、高温部 (本体・ドア・庫内など)に 触れない

やけどのおそれがあります

●特に、本体や丸皿は高温になります。

次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ●ドアを開けるとき
- ●食品を取り出すとき
- ラップやふたを外すとき
- ●ヒーター加熱後、付属の丸皿を急冷するとき

⚠ 注意

金属容器・付属の丸皿は



レンジ(電波)を使う加熱では、 金属容器などは使わない

火花が飛び、発火・発煙・ドアガラス の割れのおそれがあります

●金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、 オーブン(発酵)以外では使わない。



丸皿に衝撃を加えない

破損して、けがをするおそれがあります

●特に食器の出し入れのとき 丸皿のふちに当たらないようにしてください。



付属の丸皿受け台(トースト用あみと兼用)(→ P.2)の上に、直接魚や肉を 置いたり、バター・ジャムを多量に塗ったパンを焼いたりしない

油脂などが底面に落ち、発火するおそれがあります

お弁当をあたためるときは



直接 1 あたため ボタンを 押してあたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

● 5 お弁当 ボタンであたためる。 ⇒ P.22



ふた・ラップを外し、ゆで卵や アルミケース、調味料類も 取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけど のおそれがあります

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。 画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が 法律で義務付けられています。
- ■湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける): 生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

レンジ使用調理では

- ■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移してください。アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内に食品などが入っていない状態で、動作させないでください。 異常高温による故障の原因になります。容器や付属品だけでも動作させないでください。

ヒーター調理後は

■丸皿はお手持ちのミトンなどを使って、両手で出し入れしてください。 片手だけでは、落とすおそれがあります。

さびの原因になります

■庫内に付着した油や食品を放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

各部の名前

※本書で記載しているイラストは品番NE-T152で説明しています。 NE-TY152は本体、操作部の色が異なります。

お弁当

早ラク

メニュー

10-15

冷凍もの

2度押し

オーブン

10秒

取消

表示部

レンジ

トースター

オーブン

トースト 1枚/2枚

解凍

レンジ出力切換

10分

フライ あたため

飲み物


あたため

スタート

トースター

1分


温度/仕上がり

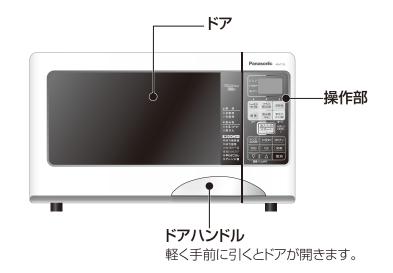

ドアパネル

自動メニュー名と番号を 記載しています。



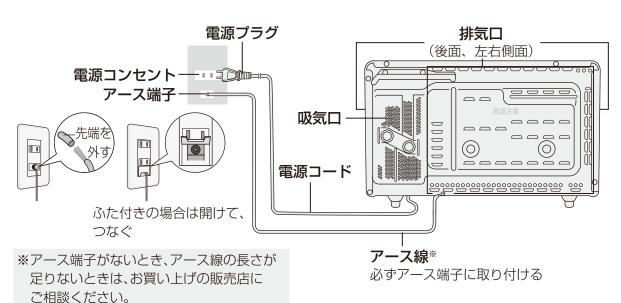




底面はSC(セルフクリーニング) 加工、側面・奥面はフッ素加工を しています。

丸皿受け台(あみ)

庫内底面の軸に垂直に・ はめ込みます。

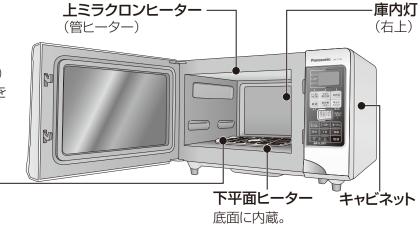

操作部

※「M」表示は店頭用のモードーです。この表示のときは 調理できません。

レンジ ボタンを押し、

1 あたため・スタート ボタン を4回押します。

さらに **取消** ボタンを 4回押すと「M」表示が 消え、解除されます。

自動メニューボタン

▶ P.18~25、33~37時間・温度設定が不要なボタンです。

3 トースト 1枚/2枚 ボタン は枚数設定をします。

時間ボタン

手動メニューの加熱時間の 設定に使います。 押していくと「分」「秒」とも 「□ に戻ります。

温度/仕上がり調節ボタンオーブン調理の温度設定に

使います。 また、直接 **1 あたため** ボタン を押してあたためるときや 自動メニューのとき、 仕上がりの強弱の調節に 使います。

- あたため・スタート ボタン

- ●ごはんやおかずを あたためるときに 使います。
 - **→** P.14~17
- ■調理をスタートさせる ときに使います。
- ●ドアを開けると調理は 中断されます。再度押してください。

手動メニューボタン

レンジ ボタン ドースター ボタン オーブン ボタン

→ P.26~30食品の状態や仕上げに

応じて、時間や温度設定が 必要なボタンです。

取消ボタン

途中で調理をやめたいときや、 ボタンを押し間違えたときに使います。 ※調理途中、料理のできばえを確認したい

ときは **取消** ボタンを押さず、 ドアを開けて確認します。

再度 スタート ボタンを

押します。

イラストは、実物と異なる場合があります。また、製品には、注意ラベルがはられています。

使える容器・使えない容器

加熱の種類

使える容器

レンジ 500~100W

陶器、磁器、 耐熱ガラス



- ●ただし、次の器は使えません。 ●金銀模様の器(火花が飛ぶ)
- ●色絵の付いた器(はげる)
- ●高温になる料理は、急熱・急冷に 強い耐熱ガラス製容器を お使いください。



耐熱140℃以上の プラスチック、ラップ





- ●ただし、次の物は使えません。
- ●油脂や糖分の多い食品 (高温になる)
- ●密閉したふたや袋
- 「電子レンジ使用可能 |表示の ない容器

オーブン/発酵、 トースター

レンジ加熱



ヒーター加熱

陶器、磁器、 耐熱ガラス



●高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器を お使いください。

アルミやホーローなどの 金属、金ぐし、 アルミホイル



●取っ手が樹脂の物は溶けるため使えません。 付属の丸皿… 3 トースト 1枚/2枚 ボタンでは使えません。 使えない容器



アルミやホーローなどの 金属、金ぐし、 アルミホイル



●金あみや金属製の焦げ目付け皿なども 使えません。 → 安全上のご注意 P.9



耐熱140℃未満の プラスチック

●高温になり、溶けます。



ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂

■電波で変質します。





●塗りがはげたり ひび割れたりします。





●丸皿受け台(トースト用あみ) は常に庫内にセットして おきます。

付属品

丸皿受け台

(トースト用あみ)

丸皿

耐熱性のない



●カットガラスや 強化ガラスも溶けたり、 割れたりします。

	加熱方法	
	レンジ	0
5	オーブン(発酵)	0
	トースター	0

レンジ

オーブンやグリル用以外の プラスチック、ラップ



紙製品や木、 竹製品



- ●針金を使っている物は 燃えやすくなります。
- ●耐熱加工されている クッキングシートや オーブンシートなどは パッケージの耐熱温度 に従って使うこと ができます。

使いかた

ごはん・おかずをあたためる

(室温・冷蔵もの)

付属品




冷蔵ものは ▽△ 温度/仕上がり ボタンで <やや強>に合わせます。

例)ごはんを1杯あたためるとき

レンジ加熱



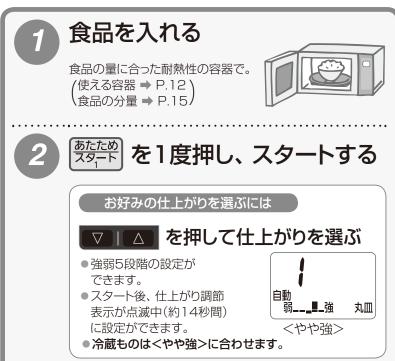

-

ピッピッ…と5回鳴ったら

でき上がり

途中で残り時間を表示します。

- 庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分 おきにブザーが鳴ります。
- ●容器が熱くなっています。ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたりして、レンジ ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

1 あたため ボタンで加熱できない食品は

- ●いかなど、はじけやすい食品
- **レンジ** ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する。
- ●乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン、市販の冷凍食品、肉まん・あんまんなどのあん入りの食品 レンジ ボタンの500Wで様子を見ながら加熱する。 → P.44 市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。

	ラップをする		ラップをしな	し
	・しゅうまいなどの	ごはん 汁物 どんぶり		ごはん みそ汁 · スープ*
蒸し物 カレー シチュー 煮魚	表し物 ・カレー ・シチュー ・煮魚 ・タレのかかった	いため物 ハンバーグ 焼き物 フライ 天ぷら		野菜いため、 焼きそばなど ハンバーグ 焼き魚 フライ、天ぷら
	食品など	煮物	·	肉じゃがなど

※粒入りのスープは、ラップをして **レンジ** ボタンの500Wであたためてください。 **→** P.44

ではん物 分量 100~600g

ごはん

柔らかく仕上げたいときは水か酒をふる。

チャーハン、ピラフ

油を使ったごはん物もふた(ラップ)なしで加熱する。

汁物 分量 100~600g

- ●陶器や耐熱性の容器に入れ、加熱後混ぜる。
- ●ポタージュスープは吹きこぼれやすいので、 様子を見ながら加熱する。

どんぶり物 分量 300~400g

汁けの多いときは、ラップをして加熱する。

煮物・蒸し物 分量 100~600g

- ●深めの耐熱容器で加熱する。
- ●カレー・シチューは必ずラップをして、加熱後に 混ぜる。
- ●レトルト食品は、パッケージの加熱方法に 従う。

上手にあたためるには…

- ●ラップは、容器のふちにぴったりと、食品部はゆったりとおおう。(破裂のおそれ)
- ラップは加熱後すぐに外す。(食品が変形する原因に)
- でき上がりは容器の重さ・加熱前の食品の温度で変わるため「▽△ 温度/仕上がり」ボタンで調節する。

∧ 警告



直接 1 あたため ボタンを押してあたためるときは

●100g未満の食品はあたためない

発火・発煙するおそれがあります

レンジ ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.44

●粒入りスープはあたためない

具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります ラップをして、 **レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。 **→** P.44

企注意



直接 1 あたため ボタンを押してあたためるときは

●お弁当はあたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

ふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出して 5 お弁当 ボタンで 加熱してください。⇒ P.22

ごはん・おかずをあたためる

(冷凍もの)

付属品


冷凍のカレー・シチューは

▽△ 温度/仕上がり ボタンで<強>に合わせます。

レンジ加熱



例)冷凍ごはんをあたためるとき

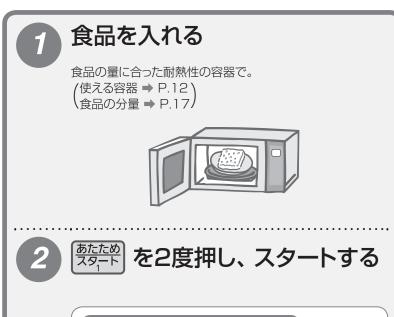

お好みの仕上がりを選ぶには

$\nabla | \Delta$

■ を押して仕上がりを選ぶ

- 強弱5段階の設定が できます。
- ■スタート後、仕上がり調節 表示が点滅中(約14秒間) に設定ができます。
- ●冷凍のカレー・シチューは <強>に合わせます。

レー・シチューは

途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

でき上がり

庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分 おきにブザーが鳴ります。

_■強

<強>

丸皿

容器が熱くなっています。ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたりして、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。

冷凍ものはラップをする

冷凍もの

(フライ類を除く)





ごはん物 分量 100~300g

冷凍したごはんは

ラップに包み、容器にのせる。 冷凍ピラフはよくほぐし容器に入れる。

冷凍焼きおにぎり

重ならないように容器に入れる。

カレー・シチュー 分量 100~500g

▽△ 温度/仕上がり ボタンで<強>に合わせる。 深めの容器に入れて加熱後必ず混ぜる。

汁物 分量 100~700g

広口のスープ皿か深めの容器で加熱する。 加熱後混ぜる。

冷凍ポタージュスープ

吹きこぼれやすいので、様子を見ながら加熱してください。

蒸し物 分量 100~400g

冷凍しゅうまい

乾燥防止のため水をふりかけ、 ラップでゆったりおおう。

あんかけ料理 分量 100~500g

冷凍の八宝菜、酢豚など

深めの容器に入れて加熱する。 加熱後混ぜる。

ハンバーグ 分量 100~500g

ソースは焦げ付くため別にあたため、 加熱後かける。

手動で加熱するときの設定時間 → P.44

上手にあたためるには…

- ●冷凍食品は耐熱容器に移し替えて。(容器を使用しないと、ぬるく仕上がります)また容器の重さなどで仕上がり温度が変わるため「▽△ 温度/仕上がり」ボタンで調節する。
- ラップは、容器のふちにぴったりと、食品部はゆったりとおおう。(破裂のおそれ)
- ラップは加熱後すぐに外す。(食品が変形する原因に)

上手な冷凍のしかた

平たく均一に、1人分、1個ずつ包む。

⚠ 警告



直接 1 あたため ボタンを押してあたためるときは

●100g未満の食品はあたためない

発火・発煙するおそれがあります

レンジ ボタンで様子を見ながら加熱してください。 → P.44

●粒入りスープはあたためない

具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

ラップをして、**レンジ** ボタンの500Wで様子を見ながら加熱してください。 → P.44





自動メニューで調理するときは、必ず下記のページをご覧ください。 気を付けていただきたいこと、上手にお使いいただくためのコツなどを掲載しています。

3 トースト 1枚/2枚 ボタン

6-7 解凍 ボタン

8-9 飲み物 ボタン

8 牛乳・コーヒー

9 酒かん

3 トースト 1枚/2枚 P.20 6 全解凍 P.23 7 半解凍

P.24


4 フライあたため ボタン

4 フライあたため P.21

5 お弁当 ボタン

5 お弁当 P.22 **10-15 早ラクメニュー** ボタン

10 ゆで葉果菜	P.25、33
11 ゆで根菜	P.25、33
12 肉・魚で一品	P.34
13 具だくさんスープ	P.35
14 早わざごはん	P.36、37
15 アレンジ麺	P.36、37



を押して枚数を合わせる



1枚の場合

■4 フライあたため

を押す

■5 お弁当



を押す

■6-7 解凍

を押して

メニュー番号を合わせる



自動 弱_ ■ _強 丸皿



6 全解凍の場合

■8-9 飲み物

を押して

メニュー番号を合わせる

■10-15 早ラクメニュー



を押して

メニュー番号を合わせる



9 酒かんの場合



10 ゆで葉果菜の場合

お好みの仕上がりを選ぶには

■を押して仕上がりを選ぶ

強弱3段階または5段階の設定ができます。 スタート後にも、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に 設定ができます。



※メモリー機能

3トースト 1枚/2枚 ボタン、8-9 飲み物 ボタンを 選んだ場合、「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。 変えたいときは設定し直してください。

途中で残り時間を表示します。(3トースト1枚/2枚 ボタン以外)



ピッピッ…と5回鳴ったら でき 上がり

- ●庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分おきにブザーが鳴ります。
- ●容器や丸皿などが熱くなっています。

ふきんやお手持ちのミトンなどを使って、気を付けて取り出してください。

■加熱不足のときは追加加熱をする

(8-9 飲み物 ボタン以外。 8-9 飲み物 ボタンの追加加熱は⇒ P.24) 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。

- ●手動メニューで追加できる時間:各使いかたページの最大設定時間になります。
- ●表示部の「秒 | の点滅が消えたときは、各使いかたのページ(P.20~25)を見ながら 再度加熱してください。

付属品

(丸皿は不要です)

食パン、冷凍食パンが1~2枚焼けます。 フランスパンも食パンと同じ厚さに切って焼くことができます。

置きかた

- ●食パン2枚は横一列に、フランスパンなどは、中央を避けて周囲に並べます。
- 1枚だけ焼く場合は、中央を避け、片方に寄せて焼きます。



冷凍食パンを焼くときは

∇Δ 温度/仕上がり ボタンで<強>に合わせます。

※「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。変えたいときは設定し直してください。



■加熱不足のときは追加加熱をする P.19

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。 表示部の「秒 | の点滅(6分間)が消えたときは、「トースター」ボタンで様子を見ながら加熱します。

お願い

- ●トーストするときは丸皿は使わないでください。底面に焼き色がきれいに付きません。
- ●パンの種類・大きさ・厚さにより焼けかたが変わるため様子を見ながら焼いてください。
- ●加熱後はすぐに取り出してください。食品が焦げすぎる場合があります。

付属品



4 フライあたため

揚げ調理済みのフライや天ぷらのあたために。

あたためのコツ

分量は、1度に100~250gまで。

置きかた

丸皿に揚げ調理済みのフライを重ならないように直接のせる。





冷蔵庫で保存していたフライをあたためるときは 「▽△ 温度/仕上がり」 ボタンで<強>に 合わせます。

天ぷらをあたためる

▽△ 温度/仕上がり ボタンで<弱>に合わせる。



加熱後、食品の底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を取ってください。



■加熱不足のときは追加加熱をする → P.19

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。 表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、 トースター ボタンで様子を見ながら加熱します。

砂願い

容器、包装(ラップ)は、必ず取り外して

食品は丸皿に直接のせるか、オーブンシートを敷いてのせてください。

付属品



お弁当をあたためるときに使います。

あたためのコツ

あたためかたは

- ●包装しているラップやふたを必ず外します。
- あたためるときは1個ずつあたためます。 2段積みなどにした場合は上手にあたためられません。

あたためることのできるお弁当

- ●コンビニエンスストアーで売っている幕の内弁当、どんぶり物、スパゲティーなど。 (ただし、丸皿からはみ出さないサイズ) また、どんぶり物など、ごはんが多い場合は ∇Λ **温度/仕上がり** ボタンで <強>に合わせます。
- 冷蔵庫に保存した場合は、「レンジ」ボタンの500Wで様子を 見ながら加熱します。



あたためることのできないお弁当

- お弁当屋さんのお持ち帰り弁当。(耐熱の弱い容器があるため。 ➡ P.12)
- ●コンビニエンスストアーで売っていても
- 1種類ずつ小分けしてあるおそうざい(から揚げ・しゅうまい)、おにぎりなどは
- **5 お弁当** ボタンではあたためられません。
- 「レンジ ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。 → P.44

お弁当の具によりあたたまりかたが異なります

- ●フライや天ぷらなどの揚げ物は熱めに仕上がります。
- ●ハンバーグなど厚みのある具は少しぬるめに仕上がります。
- サラダや漬物もあたたかくなります。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.19

表示部の「秒 | が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。 表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら 加熱します。

⚠ 注意



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

付属品



6 全解凍、7 半解凍

肉や魚の解凍に使います。

全解凍・半解凍を使い分けましょう。

全解凍	半解凍
ほぐしやすい固さに解凍し、すぐに加熱調理	少し固めで、包丁でサクサクと切れる固さに
する場合に適しています。	仕上げます。
●形状・開始温度によっては部分的に煮える	●さしみ、肉の細切り、いかに切り目を入れる
ことがあります。	場合などに適しています。

解凍のコツ

- ●分量は、1度に100~500gまで。
- ●自動では分量が100g未満の食品は上手に解凍できません。 レンジ ボタンの100Wで様子を見ながら解凍してください。 → P.44
- ●ラップを外して、トレーにのせたまま庫内に入れます。
- ●発泡スチロールのトレーがないときは丸皿にラップやキッチンペーパーを広げ、 その上に食品をのせてください。**お皿や容器を使用すると自動では上手に解凍できません**。
- ●家庭用冷凍庫から出してすぐに解凍してください。
- ●温度の上がった食品は、レンジ ボタンの100Wで解凍してください。 自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
 - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ●食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.19

表示部の「秒 | が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。 表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの100Wで様子を見ながら 加熱します。

6-7 解凍 ボタンで解凍できない冷凍野菜は

レンジ ボタンの500Wで様子を見ながら解凍します。 → P.44

上手に解凍するには、まず上手な冷凍から!

- ●新鮮な食材を選びましょう。
- ●薄く(3cm以内)、平たくして厚みをそろえてください。
- 1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ●ラップでしっかり密封してください。




■1杯





■3杯



付属品

8-9 飲み物 ボタンであたためるときは

- 1度に1~3杯まであたためられます。
- ●容器の8分目まで入れてください。
- ●2杯以上は分量をそろえてください。
- 加熱前、加熱後は必ず混ぜてください。
- ※「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。変えたいときは設定し直してください。

(牛乳・コーヒーのあたためは)

- 1杯の分量は200mlが基準
- ●加熱前の温度の基準

牛乳:冷蔵庫温(約8℃)

コーヒー: 室温(約20~25℃)

牛乳、コーヒーともに基準より温度が高いときは「レンジ」ボタンの 500Wで様子を見ながら加熱してください。

※次のようなときは ∇△ 温度/仕上がり ボタンで合わせます。

容器が厚く重いとき



<弱>または<やや弱>

お酒のあたためは

● 1本の分量は180ml、加熱前の温度は約15℃が基準

※次のようなときは ∇Δ **温度/仕上がり** ボタンで合わせます。

●保存温度が高いとき(夏場など) 人肌の温度にしたいとき ●加熱前の温度が低いとき



<弱>または<やや弱>

(冷蔵庫保存、冬場など) 熱かんにしたいとき



<強>または<やや強>

■加熱不足のときは追加加熱をする

レンジ ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。



飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあと、突然の沸とうによる飛び散りなどで やけどのおそれがあります

●自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、

8-9 飲み物 ボタンの「8 牛乳・コーヒー」または「9 酒かん」で加熱する。













<やや弱>



□ ゆで葉果菜、11 ゆで根菜

付属品



野菜をゆでるときのコツ

- ●直接ラップに包んで丸皿にのせます。皿などの容器は使わないでください。
- ●アクの強い野菜は加熱前や、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- ●洗ったときの水分を残して加熱しましょう。しっとりと仕上がります。
- ●野菜の状態(季節や野菜の保存状態)により、仕上がりが異なります。 ▽△ 温度/仕上がり ボタンで調節してください。

10. ゆで葉果菜

●分量は、100~500gまで(ほうれん草・小松菜・チンゲン菜などは300gまで)

葉菜

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に切り込みを入れる。 加熱後、流水にさらしアクを取る。

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。加熱後、手早く冷水に取る。

果花菜

かぼちゃ・なすなど

大きさをそろえて切る。

かぼちゃは厚めに。なすは塩水につけてアク抜きをする。

ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きをする。



11. ゆで根菜

●分量は、100~500gまで

にんじん

輪切りや、いちょう切りにして水にくぐらせる。

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。 2個以上の場合は、上下に重ねないように丸皿にのせる。

切って使うときは、皮をむき大きさをそろえて切る。

2~3cmの厚さの輪切りにする。上下に重ねないようにラップで包む。

■加熱不足のときは追加加熱をする

P.19

表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。 表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの500Wで様子を見ながら加熱します。





10 ゆで葉果菜、11 ゆで根菜では

●容器を使用して加熱しない

容器を使用すると加熱しすぎになり、食品が発火や発煙するおそれがあります

- ●次の場合、自動で加熱しない
- 100g未満の野菜
- 発火や発煙のおそれがあります
- 薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)
- 火花が出て焦げることがあります
- ▶ レンジ ボタンで様子を見ながら加熱してください。




かた

付属品



■レンジの出力を使い分けましょう

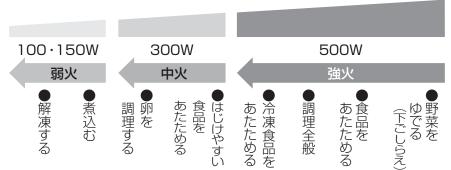

500~100W

レンジ加熱



例) 「300W 10分」で調理するとき



パッ・・・・トラロ鳴った

ピッピッ…と5回鳴ったら

でき上がり

- 庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と 2分おきにブザーが鳴ります。
- 容器が熱くなっています。ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

⚠ 警告



★食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあと、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどの おそれがあります

設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。




連動調理(出力を組み合わせる)

レンジ加熱

レンジ ボタンの500Wでひと煮たちさせ、300Wか150W、100Wで煮込みます。 炊き込みごはんなどに。

例)「500W 10分」→「150W 60分」で調理する

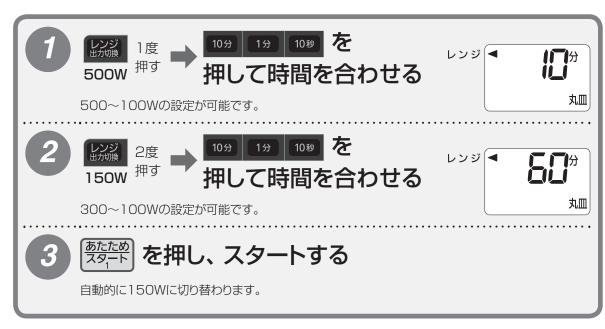

■出力ごとの最大設定時間

500、300W	30分
150、100W	300分

- ●連動調理も最大設定時間は変わりません。
- ●加熱時間の目安⇒ P.44

■加熱不足のときは追加加熱をする⇒ P.19

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。

●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、「レンジ」ボタンで出力を設定し、様子を見ながら加熱します。

トースター/オーブン(発酵)

ヒーター加熱

付属品





ヒーター加熱

例)「トースター」10分で調理するとき





ピッピッ…と5回鳴ったら

でき上がり

●庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」 と2分おきにブザーが鳴ります。

■加熱不足のときは追加加熱をする⇒ P.19 加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を 合わせてスタートします。

●表示部の「秒 | の点滅が消えたときは、「トースター」ボタンで 様子を見ながら加熱します。

付属品



-ブン 予熱あり

例) 190℃予熱ありで20分調理するとき

予熱するとき、丸皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。



オーブン


を押して温度を合わせる

- 100~230℃の設定が可能です。
- 庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや 庫内が90℃以上のとき)は電気部品保護のため、 210℃以上の設定はできません。
- ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。
- 「スタート」を押し、 スタートする
- 予熱時間の目安 150℃: 約3分、200℃: 約5分、230℃: 約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約50分間予熱を保持します。



10分 1分 10秒 を押して 時間を合わせる

最大設定時間: 120分

- | あたため | を押し、 スタートする
- ●途中、2と同じ操作で設定温度を変更できます。
- オーブン ボタンを押すと3秒間、設定温度を 表示します。



でき上がり

ピッピッ…と5回鳴ったら ●庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ | と2分おきにブザーが 鳴ります。

■加熱不足のときは追加加熱をする

P.30

次ページへつづく 29

オーブン 予熱なし(発酵)

ヒーター加熱

付属品





を押す

▽ | △ | を押して温度を合わせる

- ●40℃、100~230℃の設定が可能です。
- 庫内が熱いとき(オーブンを連続で使うときや 庫内が90℃以上のとき)は電気部品保護のため、 210℃以上の設定はできません。
- 40℃は発酵に使用する温度です。





10分 1分 10秒 を 押して時間を合わせる



- ●最大設定時間: 120分
- の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- 「ゟたため」を押し、 スタートする
- ●途中、③と同じ操作で設定温度を変更できます。
- (オーブン) ボタンを押すと3秒間、設定温度を 表示します。



でき上がり

ピッピッ…と5回鳴ったら ●庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ | と2分おきにブザーが 鳴ります。

■加熱不足のときは追加加熱をする P.19

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせてスタートします。

●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、(オーブン) ボタンの予熱なしで様子を見ながら加熱します。

発酵について

- 庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の時間を調節してください。
- 夏場など室温が高い場合、庫内の温度が設定より高めになることがありますので、 食品の様子を見ながら発酵の時間を調節してください。また、冬場など室温が低い場合、 生地の温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

メニュー編



アイデアクッキング 早ラクメニューで使用する 容器について	
早ラクメニュー	
 ◆キャベッときのこのサラダ ◆ポテトサラダ ◆さけのホイル焼き みそバター風味… ◆ハンバーグと冷凍野菜のチーズ焼き ◆豚汁 ◆野菜たっぷりトマトスープ ◆カレーピラフ ◆あんかけラーメン ◆なめたけの炊き込みごはん ◆焼きうどん 	···33 ···34 ···35 ···35 ···36 ···36 ···37
おそうざい	
ベークドチキン	38
ラタトゥイユ	00
ラタトゥイユ ····································	39
ラタトゥイユ ····································	39
ラタトゥイユ ····································	39 39 40
ラタトゥイユ	39 39 40 41 42

◆の付いているメニューは、 自動の「早ラクメニュー」ボタンでできるメニューです。 レンジ加熱





付属品と 加熱時間の目安





いちごジャム

材料

いちご(へたを取る) …200g 「砂糖··················] ∩ ∩ g ↓ サラダ油……… 1~2滴 [

いちごを深めの耐熱容器に 入れ、Aを全体にふりかける。 ふたなしで丸皿の中央に置き、 **レンジ** ボタンの500Wで 約12~16分加熱。

途中で2~3回かき混ぜる。

レモン汁は固まりやすく するために、サラダ油は ふきこぼれにくくするために 加えます。



バター・チョコを溶かす

●バター

耐熱容器に入れ、ラップを して丸皿の中央に置く。50g ! ラップなしで丸皿の中央に につき、「**レンジ** 」ボタンの 500Wで約30~50秒加熱。 見ながら加熱を。 サンドイッチ用のからし

バターは加熱時間を控えめに。

●チョコレート

耐熱容器に板チョコ50gを 割って入れ、牛乳大さじ1を 加えて、ふたなしで丸皿の 中央に置き、「レンジ ボタンの300Wで約1分加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



豆腐の水切り

揚げ物やいため物に使いたい ときに。皿にのせて、 置く。

1丁(約400g)につき、 バターの固さに合わせて様子を | 「レンジ | ボタンの300Wで 約4~5分加熱。ふきんで 水けをふき取る。

早 ラ ク メ ニ ュ ー で使用する容器について

使用する容器の大きさなどは下記の内容をお守りください。

「13 具だくさんスープ」 「15 アレンジ麺」

耐熱ガラス製ボール



約10cm

直径約22cm

●野菜たっぷりトマトスープ⇒ P.35

ラップなしで加熱してください。

●小さい(浅い)容器を使用すると

ふきこぼれることがあります。

ラップをして加熱してください。

●あんかけラーメン⇒ P.36

■豚汁⇒ P.35

●カレーピラフ⇒ P.36 ラップをして加熱してください。

- ●なめたけの炊き込みごはん⇒ P.37
- ラップをして加熱してください。
- ●小さい(浅い)容器を使用すると ふきこぼれることがあります。 また、極端に重たい容器(キャセロールなど)や、 軽い容器は炊き上がりが悪くなります。
- 左記の耐熱ガラス製ボールを使用することも できます。そのときは、仕上がり<強>に

「14 早わざごはん」

陶器製の丼鉢



深さ 約8~9cm

直径約15~16cm

- 合わせて加熱してください。

早ラクメニュー

キャベツときのこのサラダ

レンジ加熱



使用ボタン

10 ゆで葉果菜

付属品と 加熱時間の目安

使用ボタン

付属品と

加熱時間の目安

1 下ごしらえをする

水けを切る。

たまねぎは、塩少々

(分量外)でもみ、水で洗い、



材料(1人分) カロリー約32kcal/塩分 Og (ドレッシングのカロリー・塩分は含んでいません)

キャベツ …………… 100g お好みのドレッシング … 適量 (一口大に切る) しめじ(ほぐす) ……… 50g

加熱する

キャベツとしめじを ラップで包み、丸皿の 中央に置く。



[10 ゆで葉果菜]

加熱後、器に移して お好みのドレッシングで あえる。

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで 約2分30秒~3分。

ポテトサラダ

材料(1人分) カロリー 約261kcal / 塩分 約1.3g

じゃがいも ……… 1個(150g) ハム(5mm幅に切る) … 1枚 たまねぎ(薄切り) …… %個(25g)

⁻マヨネーズ …… 大さじ1 塩、こしょう……… 少々

2 加熱する

水洗いしたじゃがいもを ラップで包み、丸皿の 中央に置く。



3 仕上げる

加熱後、取り出し、皮を むいてフォークなどで 粗くつぶす。たまねぎ、

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで 約4分~4分30秒。

レンジ加熱



ハムとともにAであえる。

早ラクメニュー

[1] ゆで根菜|

早ラクメニュ

さけのホイル焼き みそバター風味

ヒーター加熱



使用ボタン	早ラクメニュー 「12 肉・魚で一品」
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約24分

1 下ごしらえをする さけに塩、こしょうをして、 しばらくおく。(約5分)

材料(1人分) カロリー 約263kcal / 塩分 約2.3g 生ざけ切り身 みそ………… 小さじ2 ··········· 1切れ(80~100g) みりん ……… 小さじ2 塩、こしょう………… 少々 (合わせておく) しめじ(ほぐす)20g バター······ 10g ピーマン(輪切り) …… 10g キャベツ 30g (太めのせん切り)

2 ホイルに包む

25cm角に切ったアルミ ホイルの中央にキャベツを 敷き、その上に1をのせ、 しめじ、ピーマンをのせる。 Aをかけて、バターを のせて包む。

3 焼く

丸皿の中央を避けて、置く。



: [12 肉・魚で一品|

●手動のときは **オーブン** ボタンの 210℃予熱なしで約24~28分。

豚汁




使用ボタン	早ラクメニニ 13 具だくさんス

付属品と 加熱時間の月安



■調理前に必ずお読みください **→** P.32



材料を合わせて、加熱する 2 仕上げる

肉を2cm幅に切る。 耐熱ガラス製ボール (⇒ P.32)に、みそと 青ねぎ以外の材料を入れて ラップをし、丸皿の中央に 置く。



「13 具だくさんスープ」

加熱後、取り出し、 みそを溶かす。 全体を混ぜて 青ねぎを散らす。

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで 約10分。

ハンバーグと冷凍野菜のチーズ焼き






the Paul Inc. of Paul Inc.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
使用ボタン	早ラクメニュー 「12 肉・魚で一品」
予熱	なし
付属品と 加熱時間の目安	約24分

1 下ごしらえをする

冷凍野菜に湯をかけて表面 の霜を除き、水けを切る。



デミグラスソース … 30g 塩、こしょう…… 少々 2 ハンバーグを作る

ボールにAを入れてよく 混ぜ合わせて、厚さ1.5cm [12 肉・魚で一品] の小判形にまとめる。

3 焼く

ハンバーグを直径約15cm のグラタン皿に入れて、 周囲に冷凍野菜を置き、 チーズをかける。 グラタン皿を丸皿の中央に 置く。





●手動のときは

オーブン ボタンの 210℃予熱なしで約24~28分。

野菜たっぷりトマトスープ

レンジ加熱

レンジ加熱





■調理前に必ずお読みください ₱ P.32

1	材料(1人分) カロリー 約17	7kcal / 塩分 約1.8g
I	冷凍洋風野菜ミックス … 60g たまねぎ 30g	g トマトジュース 100g g 水 ½カップ
I	(1cmの角切り)	チキンコンソメ ¼個
I	水煮大豆 30g ベーコン(1cm幅に切る) …1枚	

1 下ごしらえをする 冷凍野菜に湯をかけて

表面の霜を除き、 水けを切る。

2 材料を合わせて、加熱する

耐熱ガラス製ボール (→ P.32)に、すべての 材料を入れてラップなしで、 丸皿の中央に置く。





「13 具だくさんスープ」

●手動のときは

(**レンジ**) ボタンの500Wで 約10分。

早ラクメニュー

カレーピラフ

レンジ加熱



使用ボタン

早ラクメニュー [14 早わざごはん]

付属品と 加熱時間の目安



■調理前に必ずお読みください **⇒** P.32

1 下ごしらえをする

米を洗い、ざるにあげて水け を切る。陶器製の丼鉢 (⇒ P.32)に米を入れ、 熱湯を加える。

材料(1人分) カロリー 約341kcal / 塩分 約2.5g 米 ············ 75g(½合) -カレー粉 ……… 小さじ% 塩……… 小さじ¼ 熱湯 ······ 120ml あらびきウインナー …… 1本 顆粒スープの素 冷凍ミックスベジタブル 小さじ% 大さじ2 (合わせておく)

ウィンナーは小口切り、 しめじはほぐす。 冷凍ミックスベジタブルに 湯をかけて表面の霜を除き、 水けを切る。

しめじ 20g

2 材料を合わせて、加熱する

米と熱湯にAを加えて よく混ぜ、他の材料を 散らす。ラップをして、 丸皿の中央に置く。



5度



[14 早わざごはん]

3 什 ト げる

加熱後、取り出して全体を 混ぜる。

※ラップをして5分蒸らすと さらにおいしくなります。

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで 約4分、150Wで約13分。

レンジ加熱

あんかけラーメン



使用ボタン

早ラクメニュー 「15 アレンジ麺

付属品と 加熱時間の目安



- ■調理前に必ずお読みください ₱ P.32
- ●ラーメンの種類によって、 仕上がりが変わります。

材料(1人分) カロリー 約505kcal / 塩分 約5.6g

インスタントラーメン … 1袋 (市販の袋入り即席めん約90g)

-キャベツ ………20g

(1cm幅の短冊切り) ▲ しめじ(ほぐす) …… 20g 白ねぎ(斜め薄切り) … 20g にんじん(せん切り) … 10g 水…… パッケージ記載の分量

ラーメン付属の スープの素 …………… 1袋

片栗粉……… 小さじ3 (水 小さじ2で溶く)

加熱する

耐熱ガラス製ボール (⇒ P.32)にインスタント ラーメンの麺を入れ、Aを 広げてのせる。 水を加えラップをし、

メニュー)押す

丸皿の中央に置く。

「15 アレンジ麺 |

2 仕上げる

加熱後、取り出して、 スープの素を加えて よく混ぜ、水溶き片栗粉を 加えて、さらに混ぜる。

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで 約8分。

「14 早わざごはん」のコツ

- ●米を洗い、水けを切り、まず、米を熱湯につけてください。 他の準備をする間に、米に吸水させるのが上手に炊くコツです。
- ●容器は指定の大きさを守らないとうまくできません。(使用する容器について⇒ P.32)

なめたけの炊き込みごはん

レンジ加熱



使用ボタン

早ラクメニュー 「14早わざごはん

付属品と 加熱時間の目安



- ■調理前に必ずお読みください → P.32
- 1 下ごしらえをする

米を洗い、ざるにあげて 水けを切る。 陶器製の丼鉢(→ P.32)に

米を入れ、熱湯を加える。

材料(1人分)	カロリー 約317k	cal / 塩分 約2.2g	
熱湯 なめたけ(びん	75g(½合) ½カップ 込り) 50g 10g	生しいたけ)g
		2000	

にんじんはせん切り、 生しいたけは薄切り、 さやいんげんは斜め細切り、 薄あげは油抜きはせず、 せん切りにする。

2 材料を合わせて、加熱する

米と熱湯になめたけを加えて 混ぜ、他の材料を散らす。 ラップをして、 丸皿の中央に置く。



3 仕上げる

加熱後、取り出して全体を 混ぜる。

- ※ラップをして5分蒸らすと さらにおいしくなります。
- ●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで 約4分、150Wで約13分。

焼きうどん



使用ボタン

付属品と

早ラクメニュー 「15 アレンジ麺

約8分 加熱時間の目安



加熱する

耐熱性の大きめの平皿に 冷凍うどんをのせ、その上に 肉を1枚ずつ並べ、 にんじん、ピーマン、 キャベツの順にのせる。 ラップをして、 丸皿の中央に置く。

メニュー 押す

「15 アレンジ麺 |

レンジ加熱

材料(1人分) カロリー 約436kcal / 塩分 約2.0g 冷凍うどん …… 1玉(200g) にんじん(短冊切り) …… 20g 豚バラ薄切り肉 ……… 50g ピーマン 10g (太めのせん切り) (2~3cm幅に切る) キャベツ 50g しょうゆ ……… 大さじ% (一口大に切る) かつおぶし ……… 少々

2 件 上げる

加熱後、取り出し、 しょうゆとかつおぶしを 加えて混ぜる。

●手動のときは

レンジ ボタンの500Wで 約8分。

■加熱不足のときは追加加熱をする
P.27

おそうざい

ベークドチキン



使用ボタン	オーブン 210℃	
予熱	なし	
付属品と 加熱時間の目安	約18~ 23分	

ヒーター加熱

材料(6本分) カロリー(1本分) 約82kcal / 塩分 約0.5g

鶏手羽元…… 6本(約400g) 付け合わせ _ しょうゆ ……… ¼カップ ゆでたオクラ …………… 適量

酒…… 大さじ2

おろしにんにく、

おろししょうが…… 各少々

1 たれに漬け込む

Aを合わせ、手羽元を 30分~1時間漬け込む。 途中上下を返す。

2 焼く

丸皿にアルミホイルを敷く。 を丸皿に並べる。 庫内に入れる。




約18~23分

スナック

焼きいも



使用ボタン	オーブン 210℃	
予熱	なし	
付属品と 加熱時間の目安	約35~ 45分	



1 さつまいもを洗う

(1本約250gの細いいも)

さつまいもは洗って、 水けをふき取り、 フォークで穴を ところどころあける。 アルミホイルを敷いた 丸皿の上にのせる。

2 焼く 庫内に入れる。

約35~45分

ヒーター加熱

ヒーター加熱

ピザ(冷蔵)



材料

市販の冷蔵ピザ……… 1枚 (直径22cm 1枚)


1 焼く

丸皿にのせて庫内に入れる。



チーズが溶けて全体が あたたまっていれば でき上がりです。 (材料により焦げかたが 変わるため、様子を 見ながら焼いてください)

ラタトゥイユ

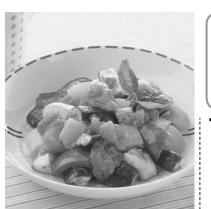


使用ボタン

付属品と 加熱時間の目安



レンジ

レンジ加熱



トマト、パプリカ、ズッキーニ

たまねぎ……… ¼個(50g)

オリーブ油 ……… 小さじ1 塩、おろしにんにく …… 各少々

下ごしらえをする

トマトは皮と種を取って 乱切りにし、ズッキーニは 種を取り4cmの長さに 切る。その他の野菜は 2~3cmの角切りにする。

2 加熱する

すべての材料を深めの 耐熱容器に入れてふたをし、 丸皿の中央に置く。



500W





スイヨッ

いちごのショートケーキ



約35~

使用ボタン	オーブン 150℃
又劫	<i>ts</i> 1,
丁二六六	AU

付属品と 加熱時間の目安

材料 (直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(%量) 約390kcal 塩分 約0.1g

スポンジケーキ生地

ı	釧 M.J.3.胴(正体 I.208)
	砂糖(ふるう) ····· 90g
	薄力粉(ふるう) 90g
	│
	バニラエッセンス 少々
	(またはバニラオイル)

ホイップクリーム

生	クリーム2カップ
	砂糖 大さじ4~6 _バニラエッセンス 少々
	_バニラエッセンス 少々

シロップ

「砂糖・・・・・・・大さじ2 水・・・・・・大さじ4

© (合わせて加熱 レンジ ボタンの 500Wで約30秒)

ブランデー(©と合わせる)

飾り

いちご(縦半分に切る) …… 適量 硫酸紙(グラシン紙) …… 1枚

......大さじ2

型の内側に薄く油を塗り、 硫酸紙(グラシン紙)を敷く。

45分 **1 全卵に砂糖を加え、** 湯せんする

卵を溶きほぐし、分量の 砂糖を加えて混ぜる。 湯せんして砂糖を溶かし、 指先があたたかく感じる 程度(約40℃)で取り出す。



2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる 泡で、文字が書けるくらいに なるまでよく泡立てる。



ハンドミキサーの場合は、まず高速で泡立てる。文字が書け、 しばらく残る程度になるまで 泡立てたあと、さらに低速で 1~2分続け、泡を均一にする。

3 バターを溶かす

深めの耐熱容器にAを入れ、ラップまたは ふたをして丸皿に置く。



度 押す 約



ヒーター加熱

4 粉を加える

2にバニラエッセンスを 混ぜる。さらに薄力粉を ふるいながら加え、 底からすくいあげるように 粉が消えるまでへらで 混ぜる。





生地をすくって、リボン状に落ちるまで混ぜる。

5 バターを加える

4に人肌より熱めの**3**を ふりまくように加え、 手早く混ぜ込む。



6 型に流し入れる

5を高い位置からゆっくりと 流し入れる。 (泡を均一にするため)



ボールの底に残ったバターは 入れない。(ケーキ表面のヒビの 原因になります)

7 空気を抜く

6をトントンとたたいて 空気を抜く。



8 焼く

丸皿にのせ、庫内に入れる。



あたため スタート

竹ぐしを刺して、生地が付いて こなければ焼き上がり。



9 型から抜く

型ごと約20cmの高さから 1回落として、焼き縮みを 防ぐ。 型から出し、底を上にして

型から出し、底を上にして あみにのせ冷ます。 粗熱が取れたら、乾燥しない

祖熱が取れたり、乾燥しないようにビニール袋に入れる。

10 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした 生クリームを冷やしながら 泡立て、トロリとしたら ®を加え、ツノが立つまで 泡立てる。



11 デコレーションする

スポンジ台は底を上面にし、 シロップを塗って、 ホイップクリームで デコレーションする。 仕上げにいちごを飾る。

紙型を使うときは

オーブン ボタンの 140℃予熱なしで約45~65分焼いてください。

サイズ別分量と加熱時間の目安

直径 材料	15cm	21cm	
回	M寸2個	M寸4個	
砂糖	50g	120g	
薄力粉	50g	120g	
牛乳 大さじ%		大さじ1	
バター	10g	20g	
加熱時間の目安	約30~40分	約35~45分	

チョコレートケーキ



薄力粉70gにココア20gを加えて一緒にふるう。 スポンジケーキの下準備、1~9と同じ要領で 生地を焼き、ホイップクリーム(→ P.40の半量)を 作る。

2 生地を冷まして底を上にして横2段に切り、全体にシロップを塗る。

底になる面を除いてホイップクリームを塗り、 包丁で薄く削ったチョコレート(適量)を全体にまぶす。

スイーツ

クッキー



使用ボタン オープン 170℃ 予熱 なし 付属品と 加熱時間の目安 約15~ 20分

1 バターをねる

バターを白っぽくなるまで ねり、砂糖を2~3回に分け て加え、さらによく混ぜる。



2 卵を加え、混ぜる 1に卵を加えてよく混ぜ、 バニラエッセンスを入れる。

3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、 木べらで切るように さっくりと粉が消えるまで ねらないようにして混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で 10~20分休ませる。

4 烷<

丸皿にアルミホイルを敷く。 **3**を18等分して同じ大きさ に丸め、等間隔に9個 並べる。 手などで押さえて5mm くらいの厚さにのばす。

庫内に丸皿を入れる。

オーブン

170°C 約15~20分

いろいろなクッキーにアレンジ

ヒーター加熱

3の生地に手を加えて…

- チョコチップ・ピーナッツ・ アーモンド・レーズン(約30g) などお好みのものを加えて。
- 粉にココアなどを加えると、 味のバリエーションが 楽しめます。



- 生地がべたついてきたら、 ラップに包み冷蔵庫で少し 冷やし固めます。
- 生地は大きさ、厚みなどを そろえると均等に焼き色が 付きます。
- 市販の生地を使うときは 種類により焼けかたが 変わるため、様子を見ながら 焼いてください。

じゃがいものグラタン



使用ボタン 210℃ 予熱 なし 付属品と 約18~ 23分

材料(2人分)


カロリー(1人分) 約486kcal 塩分 約2.7g

じゃがいも …… 大1個(200g) 塩、こしょう …… 各少々 バター …… 大さじ½

たまねぎ(薄切り) … ¼個(50g) バター…… 大さじ% ベーコン(1cm幅に切る) … 1 ½枚 市販のホワイトソース

下ごしらえをする

水洗いしたじゃがいもを ラップで包み、丸皿の 中央に置く。



[11 ゆで根菜]

じゃがいもの皮をむき、 いちょう切りにし、Aを 混ぜる。

たまねぎを耐熱容器に 入れてバターをのせ、 ふたなしで丸皿の中央に 置く。



プログログ 日度 ■ 押す ☆

あたため スタート

2 具をあえる

おく。

じゃがいも、たまねぎ、
ベーコンを、ホワイトソース
の%量であえる。
2等分にしてグラタン皿に
入れ、残りのホワイトソースと
チーズをかける。
※具が冷めていたら
レンジ
ボタンの
500Wであたためて

3 焼く

丸皿にグラタン皿をのせる。

ヒーター加熱



●追加加熱するときは

トースター ボタンで様子を 見ながら焼いてください。



焼く前に冷めてしまったら

レンジ
ボタンの
500Wであたためてから、
オーブン
ボタンの
210℃予熱なしで様子を
見ながら加熱してください。

42 ■加熱不足のときは追加加熱をする P.30 43

手動で加熱するときの設定時間

●自分で時間などを合わせて調理するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ(あたため)

			_
メニュー名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ
冷やごはん チャーハン	1杯(150g) 1人分(250g)	約1分20秒 約2分40秒	_
どんぶり物	1人分(250g) 1人分(350g)	約3~5分	有
みそ汁	1杯(150ml)	約2分	_
カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒~3分	
粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分30秒	有
煮魚	1切れ(100g)	約1分40秒	
野菜の煮物	1人分(150g)	約1分50秒	
焼き魚	1切れ(80g)	約1分10秒	
ハンバーグ	1個(90g)	約1分30秒] — [
野菜いため	1人分(200g)	約3分]
スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	
しゅうまい	8個(150g)	約1分40秒	有
肉まん・あんまん	1個(80g)	約40~50秒	H
ハンバーガー	1個(100g)	約1分	
バターロールなど	1個(30g)	約10秒	
牛乳	1杯(200ml)	約2分	
コーヒー・お茶	1杯(150ml)	約1分40秒	
お酒	1本(180ml)	約1分30秒] _
さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	
お弁当	約300g	約1分~1分30秒	
コロッケ	1個(100g)	約40~50秒	
冷凍グラタン	1皿(約250g)	約5~7分]
(レンジ用)	2皿(約500g)	約15~18分]

- ※食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- ※いか・えびなどは (**レンジ**) ボタンの300Wで 様子を見ながらあたためてください。
- ※パンのあたためは、時間がたつと固くなるので 食べる直前に。
- ※コーヒー・お茶の設定時間は加熱前の温度が室温 (約20~25℃)のときの時間です。
- ※ポップコーン(レンジ用)はパッケージの 加熱方法に従ってください。

レンジ(解凍)

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約9~12分	
薄切り肉	300g	約8~11分	
厚切り肉	300g	約11~14分	
鶏もも肉(骨なし)	200g	約7~10分	
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7~10分	
えび	10尾(約200g)	約3~5分	
いか(ロール)	100g	約2~4分	
まぐろ(ブロック)	200g	約5~7分	
一尾魚	1尾(約300g)	約5~7分	
切り身魚	1切れ(約100g)	約2~4分	

※冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった) 食品は、設定時間を控えめに。

レンジ(冷凍食品あたため)

メニュー名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	
ピラフ(パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	
カレー・シチュー	1人分(300g)	約10~12分	
ポタージュスープ	1人分(300g)	約5~6分	有
ハンバーグ	1個(90g)	約2分30秒	汨
しゅうまい	12個(170g)	約4分	
肉まん	1個(80g)	約1分40秒	
あんまん	1個(80g)	約1分10秒	
お好み焼き	1袋(300g)	約6~8分	
フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分40秒	_
ホットケーキ	1枚(60g)	約1分	
バターロールなど	1個(30g)	約40秒	
ミックスベジタブル	100g	約2分30秒	
さやいんげん	100g	約2分30秒	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	

- ※あんまんは、底の紙を取って水にくぐらせてから加熱。 あんの方が先に熱くなるのでご注意ください。
- ※市販の冷凍食品のパッケージに記載されている時間で加熱し、あたため足りないときは、

 レンジ ボタンの500Wで様子を見ながら
 追加加熱してください。

レンジ(野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間 レンジ500W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分30秒~3分		要
キャベツ	100g	約2分~2分30秒		
もやし	100g	約2分~2分30秒	—	
グリーン アスパラガス	100g	約2分~2分30秒		要
なす	100g	約2分~2分30秒	要	女
ブロッコリー	100g	約2分~2分30秒	女	
かぼちゃ	200g	約2分30秒~3分		
じゃがいも	1個(150g)	約4~5分		
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	1 —	
にんじん	100g	約2分~2分30秒		

- アク抜き…加熱前塩水につける。
- 色止め…加熱後流水にさらす。

レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

素材名	分量	設定時間 レンジ500W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分	
さやいんげん	100g	約1分30秒~2分	

- ※あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで 解凍してください。
- ※大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめに して、解凍できた食品から取り出します。

⚠ 警告



食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

<u></u> 注意



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、 調味料類も取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります



オーブン

下記メニューはすべて予熱なしで加熱します。

メニュー名	標準 分量	付属品	予熱	設定時間	オーブン	備考
鶏の照り焼き	250g×1枚			210℃	約18~22分	丸皿に アルミホイルを敷く
ハンバーグ	2個			210℃	約20~25分	具のたまねぎは よくいためる
冷凍ピザ(直径約15cm)	1枚	丸皿	_	210℃	約13~18分	_
マドレーヌ(直径7cm型)	8個			180℃	約15~20分	_
シュークリーム	6個			190℃	約28~32分	丸皿に アルミホイルを敷く
スイートポテト	6個			210℃	約15~20分	_

トースター(付属品は丸皿受け台を使用します)

メニュー名	標準 分量	設定 トースター	メニュー名	標準 分量	設定 トースター
食パン(6枚切り)	1枚	約4分30秒~5分30秒	ピザトースト	1枚	約10~15分
長八之(0枚切り)	2枚	約5~6分	フライ・天ぷら	3個(150g)	約 6~10分
冷凍食パン	1枚	約5~6分	冷凍焼きおにぎり	3個(150g)	約20~22分
(6枚切り)	2枚	約6~7分			

- ※丸皿も使用できます。(食パン、冷凍食パン以外)
- ※フライやピザトーストのように、加熱すると油が出たりチーズが溶けるメニューは、 アルミホイルを使い、丸皿受け台(トースト用あみと兼用)の中心に置いて焼きます。
- ※食品が焦げる場合、アルミホイルでおおいます。
- ※このページの「オーブン」「トースター」メニューのレシピは掲載していません。 上の表を参考に、お手持ちの料理本で作ってください。

■直接 1 あたため ボタンを1度(室温・冷蔵もの)、または2度(冷凍もの)押しして あたためるとき

熱くならない	●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。●容器の種類により仕上がり状態が変わる場合があります。もう少し加熱したい場合は、レンジ ボタンの500Wで時間を合わせて加熱してください。
熱くなりすぎる	あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
あたためるとタレが飛び散る	●深めの容器に入れ、ラップをしてあたためてください。●タレは加熱後にかけましょう。

■3トースト 1枚/2枚

	● 3 トースト 1枚/2枚 ボタンを使いましたか。
焼け色が濃すぎる、	●枚数は正しく設定しましたか。
または薄すぎる	● ∇ <u>Δ 温度 / 仕上がり</u> ボタンで設定した 「仕上がり調節」は
みたは得りとる	記憶されています。
	お好みの仕上がりに設定されているかお確かめください。

■6 全解凍、7 半解凍

	●お皿(陶器製の重い容器)などを使用すると、
食品が煮えた	自動では上手に解凍できません。
	●全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。

■8・9 飲み物

● それぞれの種類に合った自動メニューを使いましたか。● 1杯あたりの量が少なくありませんか。● ▽△ 温度/仕上がりボタンで設定した「仕上がり調節」は記憶されています。
お好みの仕上がりに設定されているかお確かめください。

■14 早わざごはん

しんが残る	正しい容器を使いましたか。P.32を参照してください。
UND 75	また吸水時間を長くするとふっくら炊けます。

■ケーキ

ケーキがうまくふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で 文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てがうまくできない	泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を 使ってください。
部分的に粉が残る	よくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは不純物や粉の固まりを取り除くほか、空気を たっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。

症状	原因	
まったく動かない	●停電していませんか。●配電盤のブレーカーが切れていませんか。●電源プラグが抜けていませんか。●表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。	
食品がまったくあたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 レンジ ボタンを押し、 1 あたため・スタート ボタンを4回押します。 さらに 取消 ボタンを4回押すと 「M」表示が消え、解除されます。	
丸皿受け台(トースト用あみ)が 回転しない 回転ムラがある	●丸皿受け台(トースト用あみと兼用)、丸皿は正しくセット されていますか。●食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか。	
調理中、上ヒーターがついたり 消えたりする	メニューによりヒーター出力を調節しています。 故障ではありません。	
ヒーター調理中、庫内から 「カチンカチン」と音がする	オーブンが熱膨張によってきしむ音です。 故障ではありません。	
調理中「カチカチ」音がしたり、 ファンのまわる音がする	電子レンジの出力や、ヒーターを切り替えているスイッチの音や電気部品を冷却するファンの音です。多少大きな音がすることがありますが故障ではありません。	
レンジ調理のとき火花が出る	●金粉・銀粉のある容器を、使用していませんか。 ●庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。	
いやなにおいが出た	 ●においが気になるときは、しっかり換気を行い、庫内のカラ焼きをします。付属の丸皿を取り出してオーブンボタンの230℃予熱なしで20分に設定してください。 ※庫内が約90℃以上のときは、電気部品保護のため200℃までの設定になります。200℃設定時も20分に合わせます。 ●庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。※ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。 	
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響 ありません。	

46 次ページへつづく 47

必要なときに

故障かな? (つづき)

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと「取消」ボタンを押し、 操作し直してください。

症状	原因	
U 10	使用する付属品が間違っていませんか。 メニューにより使用する付属品が決まっています。 操作説明ページ、メニューページをご確認ください。	
U 20	●分量が多すぎます。食品の量を減らすか、軽い容器に替えてください。● 3 トースト 1枚/2枚 ボタンで丸皿を使っていませんか。丸皿を取り出してください。	
U 40	●食品を入れずに加熱していませんか。●少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。● 取消 ボタンを押してから操作し直してください。	
U 50	庫内の温度が高いときに、表示します。 庫内が冷めるまで待つか、 取消 ボタンを押してから 手動で調理してください。	

以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へ ご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

2. 製品名(オーブンレンジ) 3. 品番(NE-T152/NE-TY152) 4. お買い上げ日(年月日)

保証書に記入してあります。

■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

お手入れのしかた

- ●お手入れ時、電源プラグは抜く 感電のおそれがあります
- ●庫内が冷めてからお手入れする やけどやけがのおそれがあります

♪ 注意

庫内に付着した油や食品カスはふき取る そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります 必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■次の物は、使わないでください。

(傷が付いたり、色がはげたりします)





- シンナー・ベンジン •住宅:家具用合成洗剤



•ガラスクリーナー ・スプレー式の洗剤






•クレンザー



お手入れのしかた(つづき)

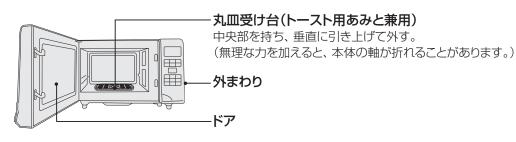

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、底面軸部に入れないでください。 (故障の原因になります)



■丸皿受け台(あみ)・丸皿

柔らかいスポンジで水洗いする





※汚れが取れにくい場合のみ 丸皿は、クリームクレンザーを使ってください。 それでも落ちない場合は、水で薄めた漂白剤に一晩つけます。

(あみ) たわし

丸皿受け台



金属たわし 左記のたわしなどは傷付けるため 使わないでください。







■外まわり・庫内・ドア 柔らかい布で、水ぶきする

汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。 ※底面にシミが残ることがありますが、熱によるためでご使用上問題ありません。

■底面・側面・奥面

底面は、ヒーター調理中に油汚れを焼き切るセルフクリーニング加工。 あみを外してお手入れしてください。

- ●側面・奥面は汚れを落としやすいフッ素加工です。
- ●庫内を強くこすらないでください。 (庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下の原因になります)
- ●油の飛び散る料理のあと、においが気になるときは、しっかり換気を行い、庫内のカラ焼きをします。 付属の丸皿を取り出して、オーブン ボタンを押し、230℃予熱なしで20分に 設定してください。
- ※庫内が約90℃以上のときは、電気部品保護のため200℃までの設定になりますが、 同じく20分に設定してください。

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「Q&A」、「故障かな?」(P.46 ~ 48)で で確認のあと、直らないときは、まず電源 プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容を で連絡ください。 ●製品名 オーブンレンジ

●品 番 NE-T152/NE-TY152

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

|出張料| 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
 - ●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

※「よくあるご質問」 「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 100 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

よくお読みください

地区・時間帯によって		※窓口に転送させていただ。	く場合がございます。
		3 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道地区		3 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
		3 (0100)22 3011	帯広市西20条北2丁目23-3
		1 (0133)33 6477 2 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
		3 (0130)46 0031	青森市大字浜田字豊田364
東北地区		3 (017)773 0320	秋田市外旭川字小谷地3-1
		3 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
		3 (019)043 0130	仙台市宮城野区扇町7-4-18
		3 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
		3 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区		3 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		3 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
		3 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
		3 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
		3 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
		3 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
		3 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
		3 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
		3 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
		3 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
		3 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
		3 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
		(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区		3 (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知 2	3 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜 2	3 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	3 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重 2	3 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
		3 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
		5 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区		3 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
		3 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		3 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
		3 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		3 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
中国地区		3 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		3 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
		(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		5 (083)973-2720 5 (087)868-6388	山口市小郡下郷220-1 高松市勅使町152-2
四国地区		1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
		(088)834-3142	高知市仲田町2-16
		3 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		3 (089)9037344 3 (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
		B (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		1 (0952)20-9151 1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区		1 (093)630-1638 1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
		3 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		3 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		3 (0969)22-3125	天草市港町18-11
		3 (0903)22 0123	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		3 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
↑★ 4田 11L Fマ		3 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区		555,5.7 1257	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html